


## ②基本操作早わかり

本紙では「シンプルリモコン」を使った基本的な操作について説明しています。

### シンプルリモコンについて

#### はじめに

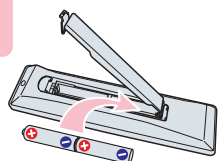

#### 電池を入れる

リモコンの裏側のふたをはずし、乾電池（単4形、2個）を向きをよく確かめて入れます。入れたらふたを元に戻します。

※最初にテレビ側の入力を、本機と接続したビデオ入力（例：ビデオ1）に切り換えましょう。

#### HDD/DVD切換ボタン

録画先や再生先のドライブ（HDD/DVD/VTR）を切り換えます。

#### スタートメニューボタン

基本操作のメニューを表示します。

#### DVDトップメニュー/見ながら番組選択ボタン

DVD 選択時：DVD ビデオディスクのトップメニューを表示します。  
HDD 選択時：「見ながら番組選択」画面を表示します。

#### 戻るボタン

一つ前の画面に戻ります。

#### 再生するときに使います

- 再生します。
- 録画/再生を停止します。
- 早送り/早戻しをします。
- 一定時間分前に戻ります。
- 一定時間分先にとばします。

#### W録ボタン

W録（TS/VR）を切り換えます。  
※TS/VR録画については、右下をご覧ください。

#### チャンネル切換ボタン

「 $\wedge$ / $\vee$ 」を押してチャンネルを切り換えます。 ※シンプルリモコンのリモコンモード変更については、 $\blacktriangleright$  接続・設定編 81 ページをご覧ください。



#### 電源ボタン

電源をオン/オフします。

#### DVD メニューボタン

DVD ビデオディスクのメニューを表示します。

#### 方向ボタン

「 $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ 」を押して、画面上のカーソルを移動させて、項目を選びます。

#### 決定ボタン

押すことで、選んだ内容を確認します。

#### クイックメニュー $\blacktriangleright$ 操作編 4 ページ

状況に応じて様々なメニューを表示します。

#### 録画ボタン $\blacktriangleright$ 操作編 111 ページ


今見ている番組を録画します。

#### 入力切換ボタン $\blacktriangleright$ 操作編 113 ページ

押すたびに、ライン入力（外部入力）を切り換えます。

#### 放送切換ボタン

押すたびに、視聴する放送を切り換えます。（VTR選択時は切り換わりません。）



※「TS」を選んでいるときは、地上アナログは表示されません。

### 録画や再生などの準備

本機を使ってかんたんに録画や再生などができます。まず、本機内蔵のハードディスク（HDD）に録画するのがお勧めです。録画した番組の必要なシーンだけを編集するなど、かんたんにできます。DVD ディスク（DVD）は、内蔵 HDD に録画した番組をダビングして、保存するときなどに便利です。詳しくは、取扱説明書 操作編をご覧ください。

#### 録画先や再生先を切り換えるには

切換を押して、ドライブ（HDD/DVD/VTR）を選ぶ  
※ドライブ…ディスクを読み取る装置

本体前面


VTR TS HDD DVD

選ばれているドライブのボタンが点灯します。


#### DVD ディスクやビデオテープをセットしましょう

DVD やビデオテープの録画や再生をする場合は、DVD ディスクやビデオテープをセットしておきます。

#### DVD の場合

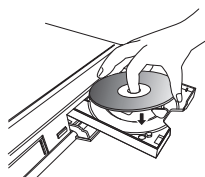

#### ビデオテープの場合

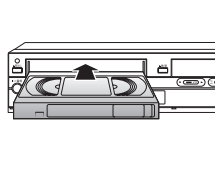

#### TS・VR 録画について

#### W録

を押して、TS または VR を選ぶ

通常の録画のとき：「VR」を点灯させる



デジタル放送を高画質のまま録画したいとき：「TS」を点灯させる

※TS 録画ができるのは、デジタル放送で HDD を選択したときだけです。

## スタートメニューについて


▶ 操作編  
34 ページ

本機の基本操作は、「スタートメニュー」から始めることができます。



スタートメニューを押して、本機を操作してみましょう。


「スタートメニュー」が表示されます。

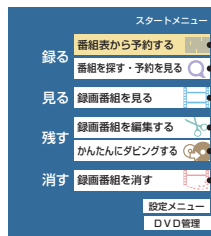

- 「番組表」が表示され、録画予約ができます。
- 録画予約を確認したり、便利な予約機能を設定できます。
- 録画した番組を一覧から選び、再生できます。
- 録画した番組を編集できます。
- 録画した番組を簡単にダビングできます。
- 録画した番組をまとめて削除できます。
- 各項目は方向ボタン (▲/▼) で選びます。

## 本機を通して番組を見る／録画する ▶ 操作編 40、49、110 ページ

### 1 放送切換を押して、放送の種類を選ぶ

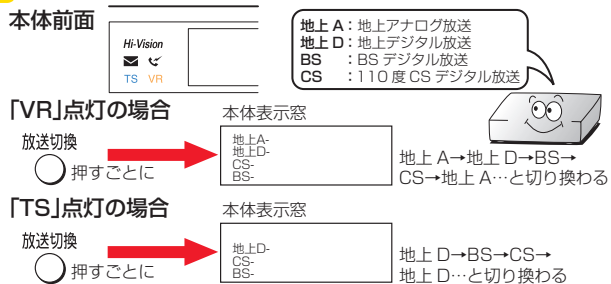

### 2 チャンネルを押して、見たいチャンネルを選ぶ

今見ている番組を録画するときは…

- 切換を押して、録画先のドライブ(HDD/DVD/VTR)を選択しておきます。  
※ VTR にはデジタル放送を直接録画できません。
- DVD ディスクやビデオテープに録画する場合は、ディスクやビデオテープをセットしておきます。
- HDD や DVD に録画する場合は、○を押して、「TS」または「VR」を選択しておきます。  
※ 録画品質を選ぶには(TS 録画以外) ▶ 操作編 49、110 ページをご覧ください。

### 3 録画を押す 録画が始まります

### 4 録画を止めるときは 停止を押す

#### ? 録画が停止しないときは…


- 以下を確認してからもう一度 停止を押してください。
- 録画をしている録画先が選択されていますか?  
→ ○切換を押して、録画先のドライブ (HDD/DVD/VTR) を選びましょう。
  - 録画をしている W 録(TS または VR)が選択されていますか?  
→ ○を押して、録画をしている W 録 (TS または VR) を選びましょう。
  - 各ナビ画面を表示しているときは、ナビ画面を閉じましょう。

## 番組表から録画予約をする (HDD/DVDのみ) ▶ 操作編 81 ページ

- 番組表をお使いになるには、あらかじめ番組ナビの設定をしてください。▶ 接続・設定編 56 ページ
- DVD ディスクに録画する場合は、ディスクをセットしておきます。

### 1 スタートメニューを押して、方向ボタン (▲/▼) で「番組表から予約する」を選び、決定を押す

### 2 方向ボタンで録画したい番組を選び、決定を押す

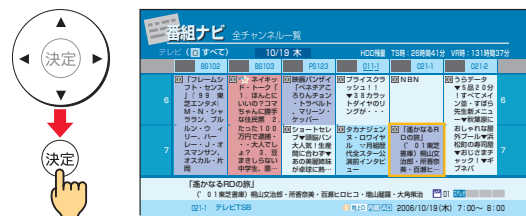

### 3 「録画予約」画面で予約内容の確認をする



録画予約の各項目についてや、内容を変更する場合などは ▶ 操作編 82、88 ページをご覧ください。

### 4 方向ボタンで「登録」を選び、決定を押す



録画予約  
はこれで  
完了です

#### ? あとで予約内容を確認するには…

「スタートメニュー」の「番組を探す・予約を見る」で「録画予約一覧」を選び 決定を押すと、予約内容の一覧が表示されます。予約の変更・キャンセルをする場合は ▶ 操作編 82、83 ページをご覧ください。

## 録画した番組を再生する

▶ 操作編  
51、118ページ

- 切換 を押して、再生先のドライブ（HDD/DVD/VTR）を選択しておきます。
- DVD ディスクやビデオテープを再生する場合は、ディスクやビデオテープをセットしておきます。

- 1 **スタートメニュー** を押して、方向ボタン（▲/▼）で「録画番組を見る」を選び、**決定** を押す

### VTR の再生

再生 **▶** を押す（手順 3 へ）

- 3 再生を止める場合は **停止** を押す



早戻し 早送り  
◀▶ ボタンなども使えます。  
詳しい操作は ▶ 操作編 127 ページ  
を見てね

- 2 方向ボタンで再生したいタイトルを選び、**決定** を押す



## HDDやDVDに録画した番組を消す（タイトル削除）


▶ 操作編  
156 ページ

- 切換 を押して、削除したいタイトルがあるドライブ（HDD または DVD）に切り換えておきます（VTR の内容は削除できません）。
- DVD ディスク内のタイトルを削除する場合は、ディスクをセットしておきます。

- 1 **スタートメニュー** を押して、方向ボタン（▲/▼）で「録画番組を消す」を選び、**決定** を押す

- 4 複数のタイトルを削除したい場合は、手順 2、3 を繰り返す

- 2 方向ボタンで消したいタイトルを選び、**決定** を押す


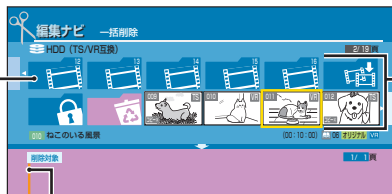


ここから選ぶ

フォルダ機能については ▶ 操作編 132 ページをご覧ください。

画面下側（削除対象側）に、カーソルが表示されます。


- 5 「削除開始」を選び、**決定** を押す

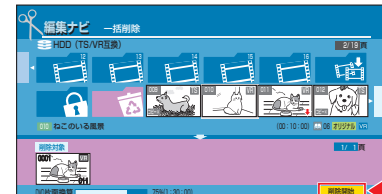

ここで **決定**

確認メッセージで「はい」を選び **決定** を押すと削除が始まります。

- 3 もう一度 **決定** を押す

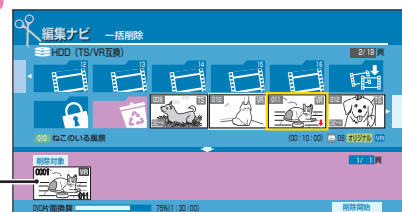

選んだタイトルが画面下側に表示されます。

一度削除してしまうと元には戻せないため、削除する番組はいったん「ごみ箱」に置いておき、あとでまとめて削除することをお勧めします。  
(▶ 操作編 134、135 ページ)



## かんたんにダビングする

▶ 操作編  
160 ページ～

- DVD ディスクやビデオテープにダビングする場合は、ディスクやビデオテープをセットしておきます。
- ビデオテープからダビングする場合は、あらかじめダビング開始位置でテープを止めておきます。

**1** **スタートメニュー**を押して、方向ボタン(▲/▼)で「かんたんにダビングする」を選び、**決定**を押す

**2** 方向ボタンでダビングしたい方向の矢印を選び、**決定**を押す



例：HDDからDVDにダビング


ダビング先にDVDを選んだとき、未使用のDVD-R/RWディスクをセットしている場合は、「かんたんダビング ディスクの初期化」画面が表示されます。詳しくは▶ 操作編161ページをご覧ください。

**3** 方向ボタンでダビングしたいタイトルを選び、**決定**を押す



選んだタイトルが画面下側（ダビング対象側）に表示されます。

VTR から HDD または DVD にダビングする場合  
方向ボタンでダビング方法を選び、**決定**を押す（手順 **5** へ）

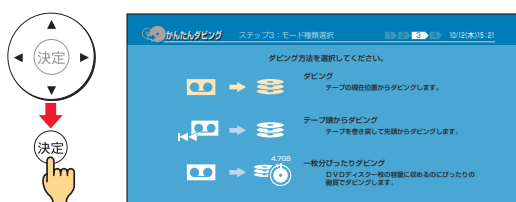

ダビング方法については▶ 操作編165ページをご覧ください。

**4** 「コピー」または「移動」を選び、**決定**を押す



**コピー**：ダビングするタイトルは、ダビング後も元のディスクに残ります。


**移動**：ダビングするタイトルは、ダビング後は元のディスクから消去されます。

選択したタイトルによっては「移動」しか選べません。（コピーが禁止された（コピーワンス）タイトルなど）

**5** 「実行確認」画面で、設定の確認をする

設定項目について、設定を変更する場合などは▶ 操作編161、162ページをご覧ください。

**6** 方向ボタンで「ダビング開始」を選び、**決定**を押す

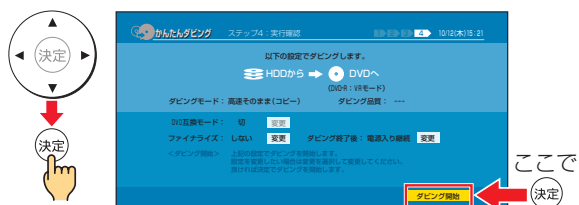

確認メッセージで「はい」を選び、**決定**を押すと、ダビングが始まります。

## 各取扱説明書について

それぞれの取扱説明書には主に以下のことについて書かれています。目的に応じて各説明書をご覧ください。

- ①導入編** ・ 本機の基本的な接続と初期設定のガイド
- ②基本操作早わかり（本紙）**
  - ・ 付属の「シンプルリモコン」を使った本機の基本的な操作のガイド
- ③接続・設定編** ・ 本機の接続と初期設定
  - ・ 安全上のご注意
- ④操作編** ・ 本機の操作（ネットワーク機能以外）
- ⑤応用編**
  - ・ ネットワーク機能を使った本機の操作
  - ・ 本機の機能設定
  - ・ トラブルガイド（困ったときには…）
  - ・ 用語解説
  - ・ 総合さくいん

・ 描かれているイラストは、例として表示しているため、誇張・省略があり実際とは異なります。

79102017  
④ GX1D00000270